


便利な機能

切/入タイマー運転




■切タイマーの使用例

朝までつけっぱなし...を防いで、ムダをカット!

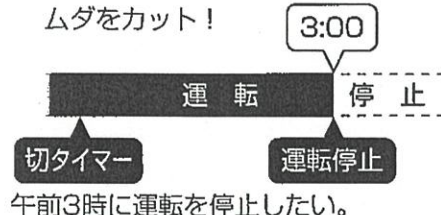

■入タイマーの使用例

会議開始の時間に合わせて、エアコンをオン!

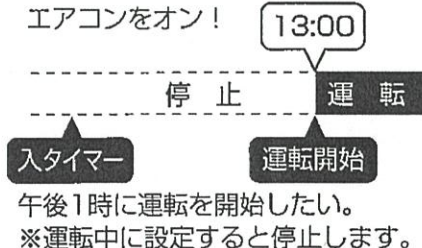

1 メニューを押す (メニュー (操作・設定) 画面表示)

空調機のみが接続されている場合は手順②へ (手順①の画面は表示されません。)

「設定」を選ぶ

◀▶ → 決定 を押す

メニュー (操作・設定) 12:30 (月)	
空調	設定
運転中	運転中
◀ 選択	[決定] 確定

■ 1つ前の画面に戻るとき

戻る を押す

■ トップ画面に戻るとき

メニュー を押す

2 「空調設定」を選ぶ

▲▼ → 決定 を押す

メニュー (設定) XX/XX	
空調設定	
シアイノ設定	
換気設定	
リモコン設定	
◇ 選択	[決定] 確定

3 「タイマー設定」を選ぶ

▲▼ → 決定 を押す

空調設定 XX/XX	
タイマー設定	
室内機個別設定	
省エネ設定	
エコナビ設定	
◇ 選択	[決定] 確定

4 「切/入タイマー設定」を選ぶ

▲▼ → 決定 を押す

タイマー設定 XX/XX	
切/入タイマー設定	
ウィークフリータイマー設定	
消し忘れ防止タイマー設定	無効
運転自動停止タイマー設定	無効
◇ 選択	[決定] 確定

5 タイマーの種類を選ぶ

▲▼ → 決定 を押す

切/入タイマー設定 XX/XX	
切タイマー	未設定
入タイマー	未設定
◇ 選択	[決定] 確定

6 「設定」を選ぶ

▲▼ → 決定 を押す

切タイマー設定	
設定/取消を選択してください	
設定	
取消	
◇ 選択	[決定] 設定へ

入タイマー設定	
設定/取消を選択してください	
設定	
取消	
◇ 選択	[決定] 設定へ

(切タイマーを選んだとき) (入タイマーを選んだとき)

■ タイマーをオフにするとき

「取消」を選ぶ

7 時刻を設定する

▲▼ (時) → ▶ → ▲▼ (分) → 決定 を押す

切タイマー設定 12:30 (月)	
切タイマー時刻を設定してください	
3	: 00
◇ 変更	◇ 移動 [決定] 確定

● 時 (0 ~ 23) : 1 時間単位

● 分 (00 ~ 55) : 5 分単位

お知らせ

- 切/入タイマーを同じ時間に設定すると、切タイマーが優先され、入タイマーは使用できません。
- 運転中に入タイマーを設定すると、運転は停止します。